



Wskazówki montażu deski ściennej

Ogólne

Przed montażem : Przed montażem desek należy usunąć wszelkie źródła wilgoci, aby zapewnić stały poziom wilgotności w pomieszczeniu. Ściany i podłogi w budynku muszą być całkowicie wysuszone. Składowanie, instalacja desek oraz dalsza ich eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych warunkach otoczenia:

- wilgotności powietrza 45-60 %
- temperatura +18 ÷ 24°C
- wilgotność ścian do 3 %

W przypadku intensywnego ogrzewania pomieszczenia wilgotność powietrza możesz spaść do tak niskiego poziomu, że deski będą przesuszone. Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, może to powodować kurczenie się desek, a w konsekwencji niewielkie szczeliny między nimi. W celu zminimalizowania tego wpływu należy używać nawilzacza powietrza.


Aklimatyzacja: Deski należy pozostawić w pomieszczeniu, w którym mają być montowane, w celu aklimatyzacji na przynajmniej 2-7 dni w temperaturze 18–24°C i przy wilgotności względnej 40–60%. Paczki należy ułożyć poziomo i ściągnąć folie ochronną. Paski spinające drewno należy usunąć dopiero bezpośrednio przed instalacją.





Montaż deski ściennej

Deskę ścienną najlepiej montować na drewnianych listwach montażowych. Drewniane listwy montażowe o grubości minimum 2cm, mocujemy do ściany za pomocą kołków, prostopadłe do kierunku układania desek w odległościach 40-60cm. Deski mocujemy za pomocą gwoździ lub wkrętów, jeśli chcemy aby mocowanie nie było widoczne wbijamy/wkręcamy w pióro pod kątem 45 stopni. Miejsce wkrętów należy nawiercić lub zastosować wkręty samowierzące.

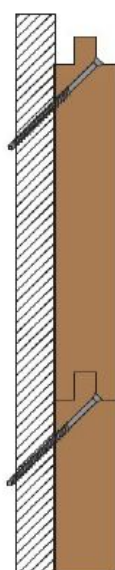



Montaż deski podłogowej :

Montaż deski podłogowej odbywa się na legarach ułożonych co 40 - 60cm lub na kleju. Przed montażem podłogi z desek należy :

- sprawdzić jakość wykonania termohydroizolacji oraz stan stabilizacji klimatycznej budynku
- wykonać pomiary wilgotności podłoża z oceną zdolności do odparowania wilgoci resztkowej
- wykonać pomiary wytrzymałościowe posadzki - twardość, odporność na ścinanie i odrywanie, oraz dokładność jej powierzchni.

W oparciu o powyższe określa się odpowiedni system klejowy albo gruntowo-klejowy. W niektórych przypadkach można zastosować warstwę dystansującą naprężenia w postaci płyt OSB lub mat niwelujących naprężenia. Pamiętać należy, że stosowanie tej metody wymaga uważnego doboru odpowiedniego kleju i wykonanie właściwej jakości posadzki. Klej winien być elastyczny, ale jednocześnie odporny na ścinanie ze względu na zmiany wymiarów podłogi ,wynikających z naturalnych zmian jej wilgotności. Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla :

- drewnianego do 12 %
- betonowego do 2% metodą CM,
- anhydrytowego 0,5% metodą CM

Nie zaleca się układania desek litych na podgrzewane podłoża wykonawcy, którzy zamierzają położyć deski na podgrzewanym podłożu, zrobią to na własne ryzyko. Korzystanie z wyspecjalizowanych firm parkieciarskich daje gwarancję prawidłowego montażu podłogi. Deskę ścienną montujemy tradycyjnie na listwach montażowych ułożonych prostopadłe do kierunku układania desek w odległościach 40-60 cm z zachowaniem przestrzeni dylatacyjnej.

Po montażu : Podłogę należy zabezpieczyć jeśli w pomieszczeniu będą prowadzone dalsze prace. Po podłodze nie wolno przeciągać mebli. Przed każdymi drzwiami zewnętrznymi należy umieścić wycieraczkę w celu ochrony podłogi przed wodą i brudem. Meble powinny posiadać ochronne podkładki filcowe. Do codziennego czyszczenia należy używać odkurzacza lub wilgotnej ścierki. Okresowo podłogę należy zakonserwować przy użyciu środków do konserwacji podłóg drewnianych. Należy stosować się do instrukcji na opakowaniu każdego produktu. Należy zawsze od razu wycierać podłogę do sucha do chwili aż na podłodze nie będzie śladu wilgoci. Konserwacja na mokro jest absolutnie zabroniona! Nie wolno używać żadnych produktów do szorowania!